

GET
READY

Scan to See So Much More!



[KAquickstart.com](https://www.KAquickstart.com)

KitchenAid has made it easier than ever to master your new appliance. Scan this QR Code with your smart phone (or visit [KAquickstart.com](https://www.KAquickstart.com)) for exclusive access to helpful videos, smart tips, and delicious recipes. This way, you'll enjoy your new appliance even more and have fun discovering that with KitchenAid, there's so much more to make.


KitchenAid[®]

GET COOKING

QUICK START GUIDE

In 6 quick steps you'll be on your way to enjoying something delicious!

For complete instructions refer to the User Instruct Guide.

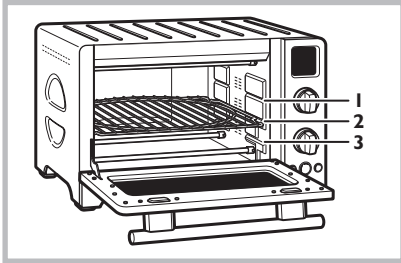


1. Adjust rack position, if needed.




2. Select cooking mode.




3. Turn Temperature / Time knob to adjust temperature, if desired.

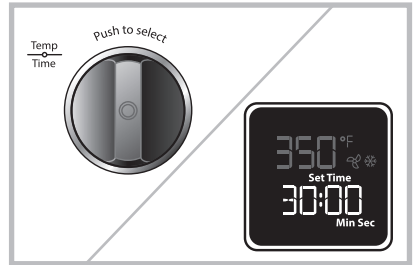

4. Press Temperature / Time knob to change between temperature and time. Adjust time, if desired.

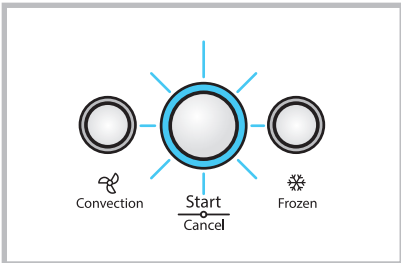

5. To preheat, press START / CANCEL.
NOTE: Preheating is not available on Broil, Keep Warm, Reheat, Toast, or Bagel modes. Skip to Step 6.

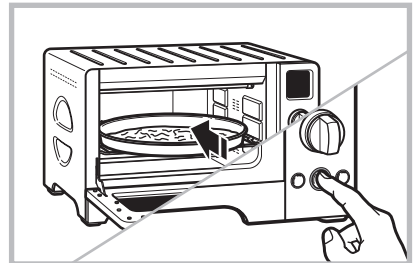

6. Once preheating is done, place the food to be cooked in the oven and close the door. Press START / CANCEL again to start.

AUX FOURNEAUX!

Pour en découvrir davantage, il
vous suffit de scanner!



[KAquickstart.com](https://www.KAquickstart.com)


Grâce à KitchenAid, il est plus facile que jamais pour vous de maîtriser votre nouvel appareil. Scannez ce code QR avec votre téléphone intelligent (ou visitez le site [KAquickstart.com](https://www.KAquickstart.com)) pour un accès exclusif à des vidéos pratiques, des conseils astucieux et de délicieuses recettes. De cette manière, vous pourrez profiter encore plus de votre nouvel appareil et découvrir qu'avec KitchenAid, il y a tant d'autres choses à réaliser.

KitchenAid®


PLACE À LA CUISINE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


En 6 étapes rapides, vous vous apprêtez à savourer quelque chose de délicieux!
Pour des instructions complètes, veuillez consulter le Guide d'instructions d'utilisation.

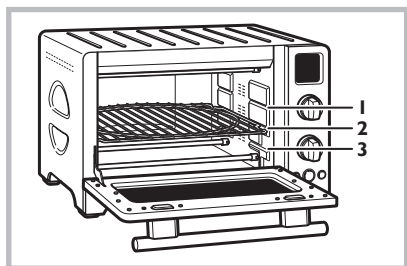


1. Ajuster la position de la grille, au besoin.

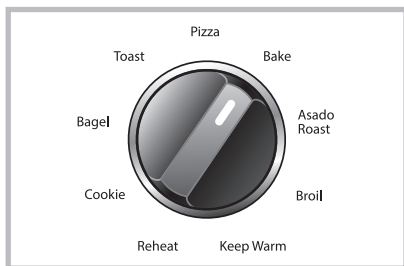


2. Sélectionner le mode de cuisson.

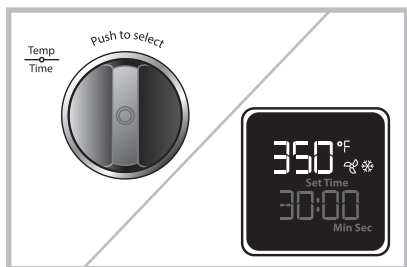

3. Tourner le bouton Température / Time (température / minuterie) pour ajuster la température, au besoin.

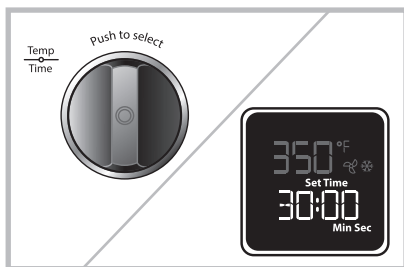


4. Enfoncer le bouton Température / Time (température / minuterie) pour changer la sélection de la température à la minuterie. Ajuster la minuterie, au besoin.

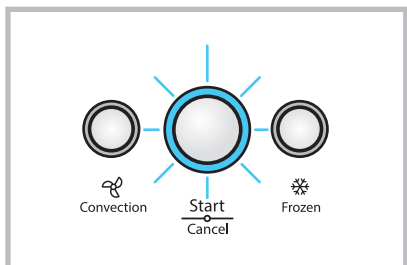

5. Pour préchauffer, appuyer sur START / CANCEL (Démarrer / Annuler).

REMARQUE : Le préchauffage n'est pas disponible en modes Broil (grillage), Keep Warm (maintien au chaud), Reheat (réchauffage). Toast (toastage) ou Bagel. Passer à l'étape 6.

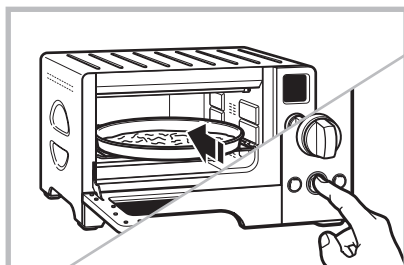

6. Une fois le préchauffage terminé, placer les aliments à cuire dans le four, puis fermer la porte. Appuyer de nouveau sur START / CANCEL (Démarrer / Annuler) pour lancer la cuisson.

PREPÁRESE

¡Escanee para obtener mucha
más información!



[KAquickstart.com](https://www.KAquickstart.com)

KitchenAid ha facilitado más que nunca el uso de su nuevo electrodoméstico. Escanee este Código QR con su teléfono inteligente (o visite [KAquickstart.com](https://www.KAquickstart.com)) para obtener acceso exclusivo a videos útiles, consejos prácticos y deliciosas recetas. De este modo, usted disfrutará aún más de su nuevo electrodoméstico y se divertirá descubriendo que con KitchenAid hay mucho más por hacer.


KitchenAid®

COMIENZE A COCINAR

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

¡En 6 pasos rápidos, usted estará cerca de disfrutar algo delicioso!


Para obtener las instrucciones completas, diríjase a la Guía de Instrucciones para el Usuario.

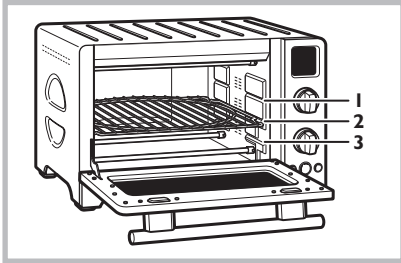


1. Ajuste la posición de la parrilla de ser necesario.




2. Seleccione el modo de cocción.

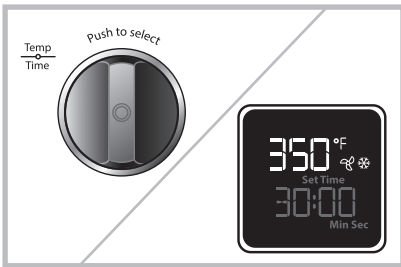

3. Gire la perilla de Temperature / Time (Temperatura / Tiempo) para ajustar la temperatura, si así lo desea.

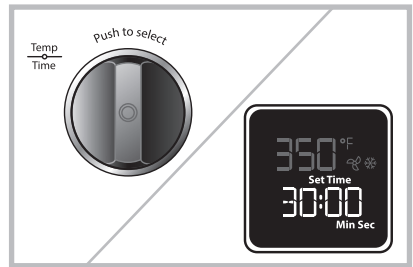


4. Presione la perilla Temperature / Time (Temperatura / Tiempo) para cambiar entre temperatura y tiempo. Ajuste el tiempo, si lo desea.

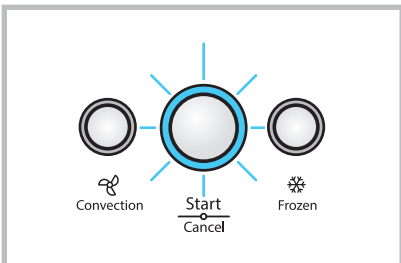

5. Para precalentar, presione START / CANCEL (Iniciar / Anular).

NOTA: El precalentamiento no está disponible en los modos Broil (Asar), Keep Warm (Mantener caliente), Reheat (Recalentar), Toast (Tostar) o Bagel (Rosca). Prosiga con el paso 6.

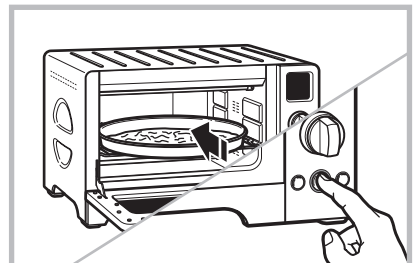

6. Una vez terminado el precalentamiento, coloque los alimentos a cocinar en el horno y cierre la puerta. Presione START / CANCEL (Iniciar / Anular) nuevamente para comenzar.